

BOX RTL

BOX RTL es una unidad central de control del sistema de automatización residencial Box RTL, un producto de Neocontrol. El sistema fue creado para integrar el control de motores para ventanas, cortinas, persianas, toldos y pantallas de proyección con tecnología RTL, cargas de iluminación, cámaras y sensores de la gama Neocontrol, ofreciendo sustentabilidad, comodidad y confort para su casa.



SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

Por favor, lea cuidadosamente antes de instalar y usar el producto. Este producto debe ser instalado por mano de obra especializada. La instalación debe cumplir con las normas y la legislación de cada país. Se prohíbe el uso fuera del campo de aplicación definido por Neocontrol. Si las instrucciones e información proporcionadas aquí no se respetan debidamente, la garantía del producto será inválida, eximiendo a Neocontrol de cualquier responsabilidad.

COMPATIBILIDAD




IFTTT

CONFIGURACIÓN INICIAL

Descargue la aplicación **Neocontrol PRO** en su smartphone o tablet.


- Al acceder a la aplicación, aparecerá el mensaje: "Neocontrol PRO desea enviar notificaciones".
- Haga clic en "Permitir" para aprovechar la funcionalidad de recepción de alertas de apertura de puertas y ventanas si adquiere los sensores de la gama Box RTL.
- Haga clic en "Iniciar".

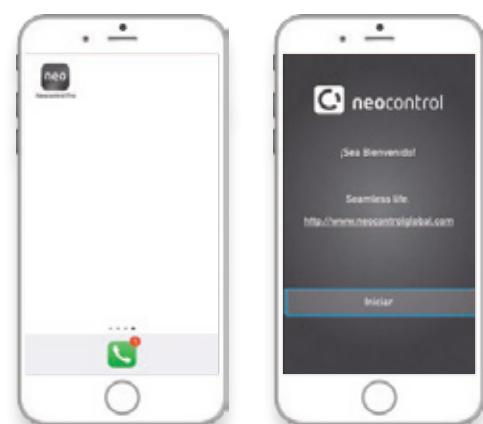

CONFIGURACIÓN INICIAL

Crea y entra con tu login y contraseña.

Presiona en el icono "Aregar Periféricos" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla "+"

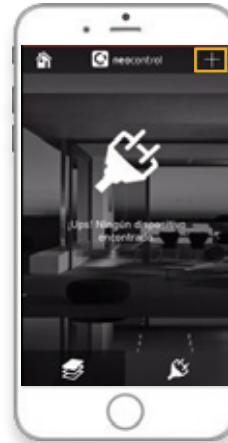

Escanea código QR de la estación central para añadir el dispositivo.

Ingresá el nombre de RED y contraseña.



Asigna un nombre a la estación central.


Automaticamente buscará la actualización del Firmware.



CONFIGURACIÓN INICIAL

Da click en la pestaña inferior para actualizar configuración "MULTIBOX".



Mensaje de configuración recibida con éxito.

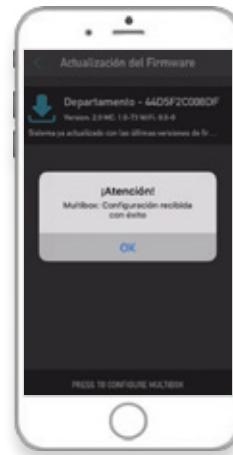

AGREGAR DISPOSITIVOS RTL


En la pantalla de inicio, presiona el ícono "+" en la parte superior derecha.

Selecciona "otros".

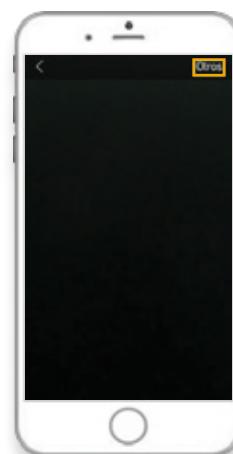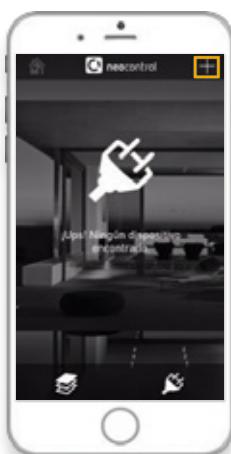


Selecciona "control RF".

Indica el nombre del producto motorizado, elige la habitación en la cual se encuentra el producto y selecciona el tipo de aplicación al terminar presiona "OK".

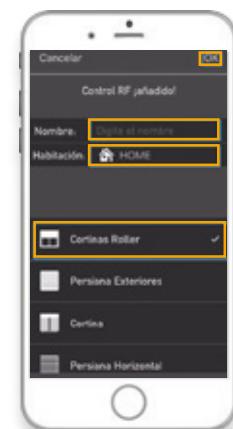

AGREGAR DISPOSITIVOS RTL


En la pantalla principal, selecciona el dispositivo creado.

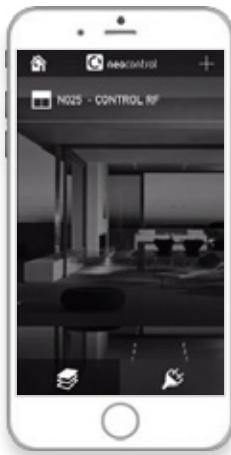


Saldrá la pantalla de control del dispositivo y haz click en "Editar".




Selecciona el canal del control remoto y copia la información presionando el botón de programación en la parte de atrás del control hasta que el motor realice un ciclo.

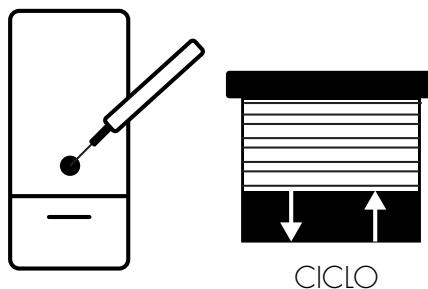

En la aplicación, presiona "Prog" hasta que el motor realice un ciclo, finaliza presionando "OK" para salir de la pantalla Editar.

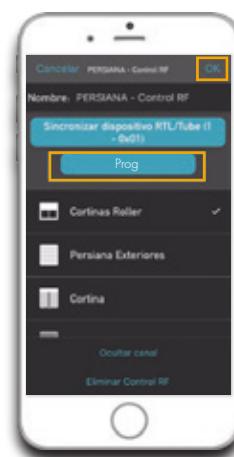


Realiza pruebas de funcionamiento para comprobar que la programación ha sido realizada correctamente.

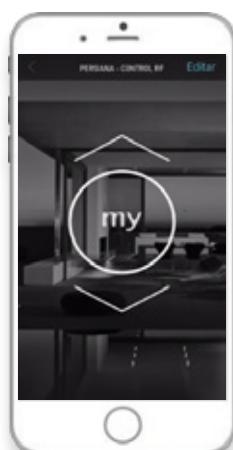


- Puede agregar hasta 32 canales por estación.
 - Para sincronizar más motores repita el mismo proceso.
- Nota: Para sincronizar otros periféricos de la gama Box RTL, consulte el manual que acompaña a cada producto.

CREAR ESCENAS

En la pantalla de inicio selecciona el icono de escenas para editar.

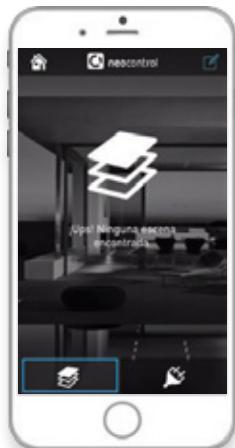


Selecciona "NUEVA ESCENA".

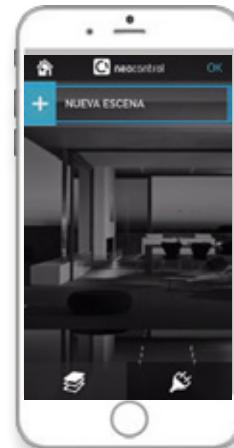

Elige un nombre para la escena.



Elige un ICONO para identificar la escena y presiona "OK".

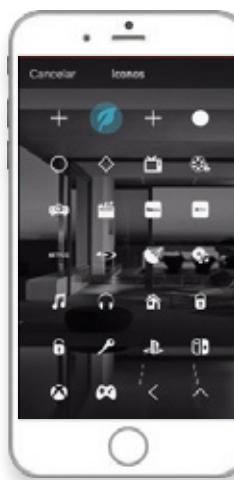

Selecciona "Nuevo comando de escena".



Selecciona un dispositivo RTL.



CREAR ESCENAS

Define la acción que realizará la escena, por "ejemplo: botón subir" y presiona "Guardar comandos".




La configuración de la escena quedará guardada.



Elige un nombre para la escena.



Elige un ICONO para identificar la escena y presiona "OK".

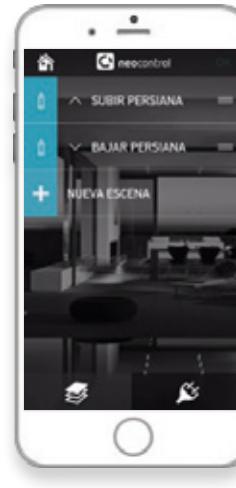


ACTIVAR MODO ON LINE / SINCRONIZACIÓN

Selecciona "Menú" identificado con un icono en forma de casa.



En la siguiente pantalla desplaza hasta el menú de "CONFIGURACIONES".

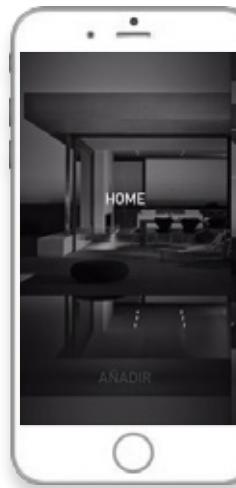


ACTIVAR MODO ON LINE / SINCRONIZACIÓN

Selecciona "Modo on-line".

Habilita las casillas:

- Acceso remoto
- Sincronización

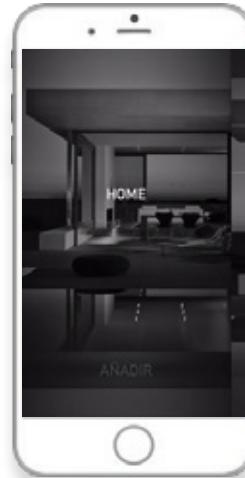

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CONFIGURACIONES

Para EXPORTAR la configuración a otro dispositivo móvil.


- Selecciona el "Menú de configuración".
- Despues "Exportar configuración".
- Elije el modo de exportación
- Envía el archivo de configuración por correo electrónico.

Para IMPORTAR la configuración en otro dispositivo móvil.

- Descarga e inicia la app y escribe tu nombre y correo electrónico.
- Abre el correo electrónico que contiene el archivo de configuración adjunto.
- Descarga el archivo y ábrelo usando la app Neocontrol PRO.

RESTAURAR LAS CONFIGURACIONES DE FÁBRICA

Si, por cualquier razón, es necesario reiniciar su Box RTL, presione y sostenga el botón situado en la parte posterior del producto hasta que el led deje de parpadear (por unos 20 segundos).

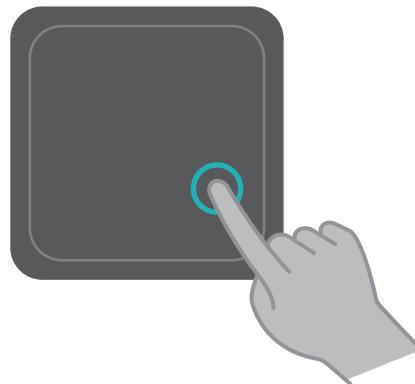

Importante: Este equipo opera en segunda instancia, es decir, no tiene derecho a protección contra interferencia perjudicial, incluso para estaciones del mismo tipo, y no puede causar interferencia a sistemas operando en primaria instancia.